

## ドント・コイの組み立て、設置における注意事項

# 災害用簡易組立てトイレ

# ドント・コイ

## MH型 (洋式・車椅子対応型)

## 設置・使用説明書 (岐阜市仕様)

### 1 避難所トイレの確保

- 施設のトイレが使えるか否か（水が流れるか・水の確保が可能か等）の確認を早期に行い、使用できない場合は、災害用簡易組立トイレを設置する必要があります。
- 災害用簡易組立トイレの設置が完了するまでは、避難所に備蓄されている「携帯型簡易トイレ」を活用してください。**

### 2 設置場所の選定

- 設置場所については、以下のごことに留意して選定します。一度設置してしまつと移動できませんのでご注意ください。
- 複数のトイレを設置する場合は、分散させずに、一ヶ所にまとめて設置すること。
- バキューム車によるくみ取り作業があるため、車が乗り入れやすいように、トイレ周辺に十分な広さの作業空間を確保すること。
- トイレ固定用のペグを打ち込みやすい場所に設置すること。

### 3 設置の連絡

- 災害用簡易組立トイレを設置したら、必ず災害対策本部に連絡してください。**
- 災害対策本部は、岐阜市都市防災部防災対策課へ連絡し、くみ取り作業などの手配をします。**

### 4 組み立てる際の注意

- 部品に手足をはさんだり、さわつて怪我をするおそれがあります。作業の際はなるべく軍手を着用してください。
- 小さな部品がありますので、紛失しないよう注意してください。
- テント式の組立トイレですので、荒天時・強風時に倒壊、飛散しないよう、ペグ、及び土嚢でトイレを固定してください。

### 5 組立訓練の際の注意

- （上記4の事項に加えて、下記の事項にご注意ください）
- 下記の部品等は訓練では使用しないでください。再使用できなくなる恐れがあります。

・オーレス（消臭薬剤） ・ペグ ・トイレトーパー

- 屋内で組み立てる際は、床を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
- トイレの格納箱を縛っているロープは切断しないで、ロープ止めをはずしてください。しまつときに再利用します。誤って切断したときは、ガムテープやビニールも等で梱包してください。
- 訓練終了後は、部品等を元通りに格納箱にしまってください。開封の際、梱包状態をメレ、又は撮影しておく便利です。
- 雨や露などで部品が濡れた際は、カビや錆びの原因になるので、乾いたタオル等で十分に拭き取り、乾燥させてから格納箱にしまってください。

製造・販売

# Hamanetsu

株式会社ハマネツ

東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勤業ビルディング4F  
TEL.03(6420)3622 FAX.03(5436)3586

## ドント・コイの使用における注意事項

### 1 便ならしバーについて

ドント・コイを使用していくと、便座の真下（便槽内）に大便の山ができ使用が困難になります。  
 便ならしバーは、その大便の山をならし、円滑に使用する為の装置です。  
 使用後は、定期的に便ならしバーを回転させ便槽内が平らになるように調整して下さい。  
 ※ 1～2日に一回程度を目安に調整下さい。



### 2 鍵のかけ方について

ドント・コイの前扉（ドアカーテン）には、ドアノブがあり、鍵をかける事ができます。



①前扉を閉め、カーテン金具をポールにはめます。

②ハンドルを180度回転させポールに固定します。

③赤い印が上にきたら鍵が掛っています。

### 3 オールス（脱臭剤ドント・コイ）について

オールスには、多種多様な微生物とミネラルが配合されており、有用微生物の働きによって、悪臭を脱臭し、糞尿を分解します。

○使用方法

組立時に1/3、または半分を便槽内に投入し、残りは悪臭が気になる時に投入して下さい。





### 4 糞尿の処理について

ドント・コイは、個体分を便槽内に貯め、液体分を便槽外に排出できる機能があります。


○便槽背面のホースの説明

- ※1 延長ホース・・・液体分のみを排出します。
- ※2 最終処理ホース・・・トイレの撤去時に使用します。
- ※3 岐阜市仕様では使いません。結束バンドは解かないで下さい。

※1のホースを放流可能なマンホールまで延ばし先端をマンホール内に挿入して下さい。  
 （状況に合わせて、部品箱内の延長ホースを使用下さい。）

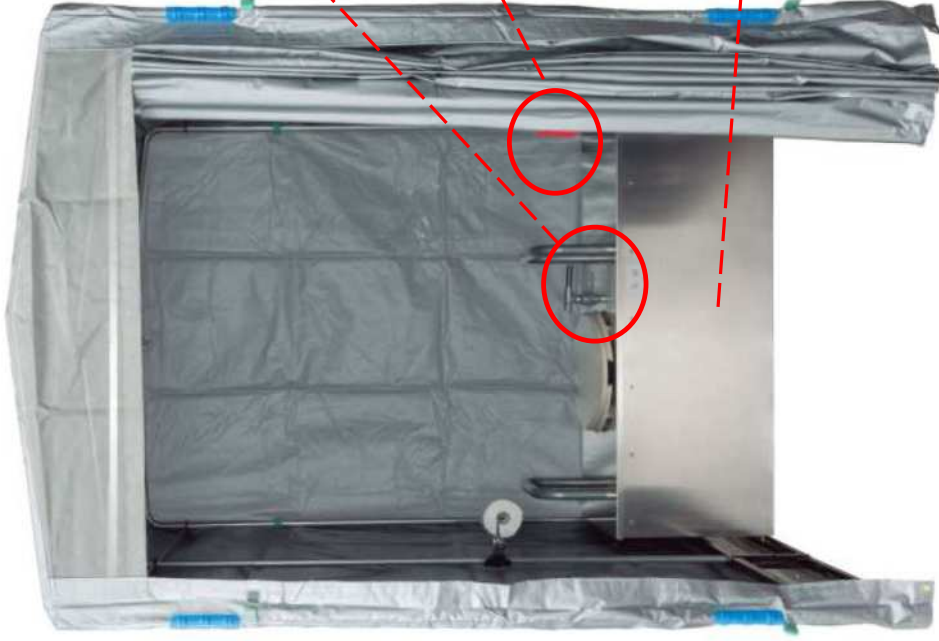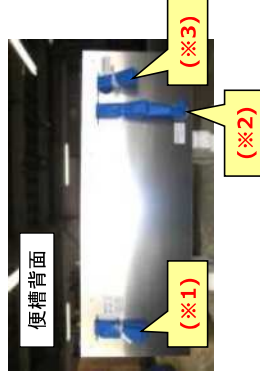

## 部品 (本体)

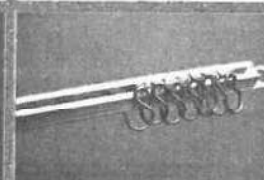
				
便槽外箱 (便槽付き)	蓋	天井枠 (3本)	ポール (12本)	袖金具 (左右各1個)
				
アーム (6本)	アングル	フラットバー	カーテンレール	カーテン
				
テント	便均しバー	ペーパー	取扱説明書	部品箱

## 部品箱 (内容物)

				
バッカー (8本)	延長ホース	オーレス	接続パイプ	ホースバンド
				
ペーパーホルダー	照明ホルダー	固定用ロープ	ヘグ (4本)	表示板
				
予備バックル (2個)	予備ロープ	土嚢袋 (8袋)	梱包状態	

※部品及び部品箱内容物については、仕様により異なる場合があります。

## フレームの組み立て方

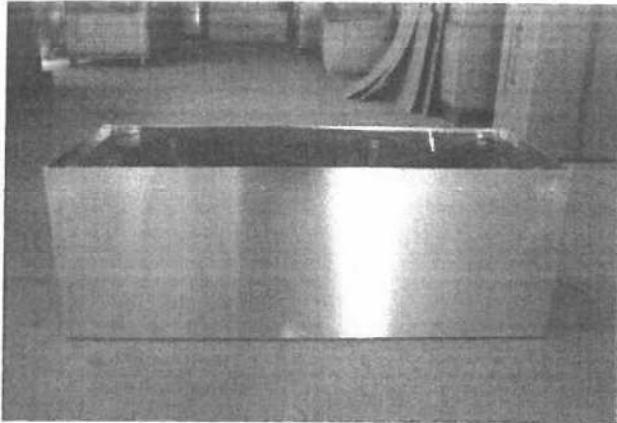

① 箱の中から部品を全て出します。



② 袖金具を左右延ばします。  
切り込みが入っている部分(黄色シール)  
が内側で向き合うように置いて下さい。




③ 架台とアングルの赤シール部分の穴を  
合わせ、その上からポールを差し込みます。

※ポールは先が細くなっている部分が上向きになるように  
差し込みます。




④ 袖金具の黄色シールにフラットバーを  
おきます。

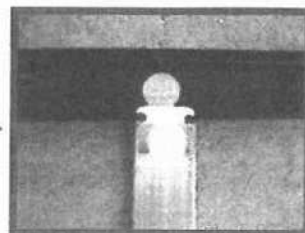





- ⑤ 正面シールが手前になるように、便槽外箱をフラットバーの上に乗せる様に、枠内にセットします。

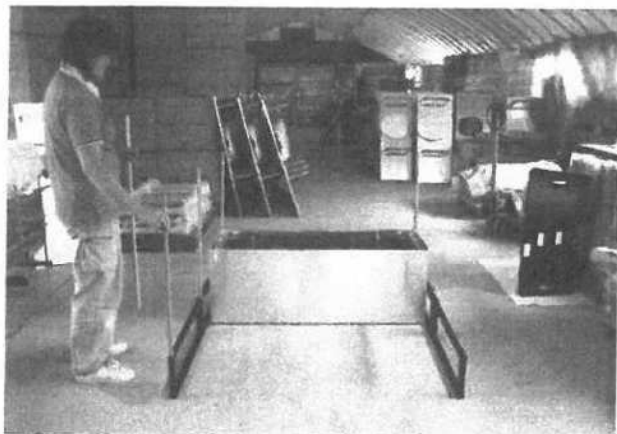


- ⑥ 袖金具の穴に、先が細くなっている部分が上向きになるようにして、ポールを差し込みます。

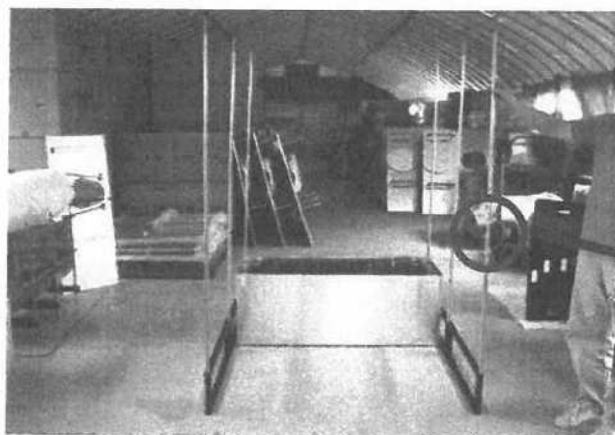


- ⑦ 同様にポールの上から、残りのポールを差し込みます。(この時も、細くなっている部分を上向きにします)

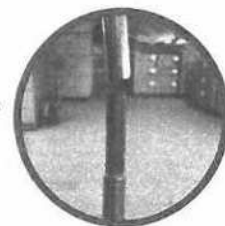


- ⑧ ポール上部をアームで左右2本ずつ繋がります。(アームは両端が円になっているものを使用します)

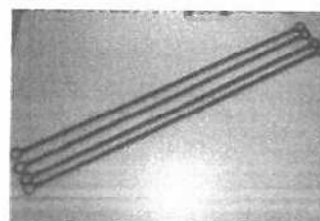


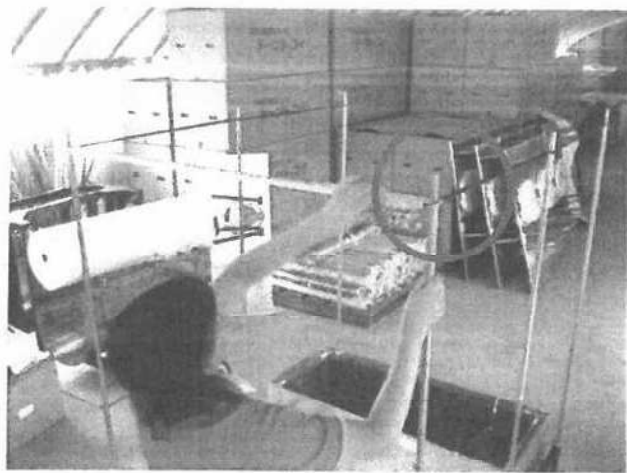


⑨ カーテンレールを正面手前に差し込みます。（レールの付いているほうが下向きになります）

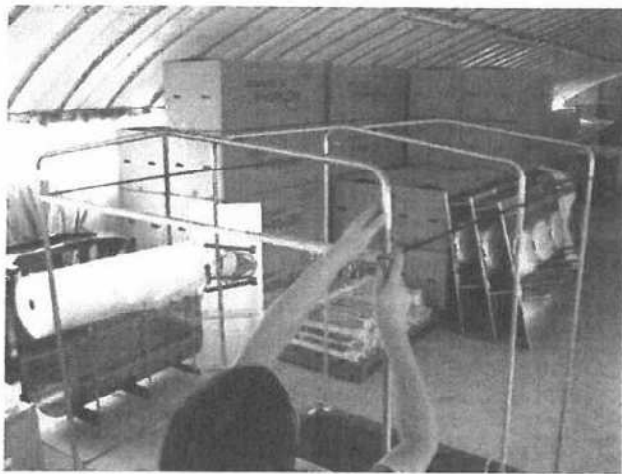


⑩ 天井棧を図のように3本差し込みます。

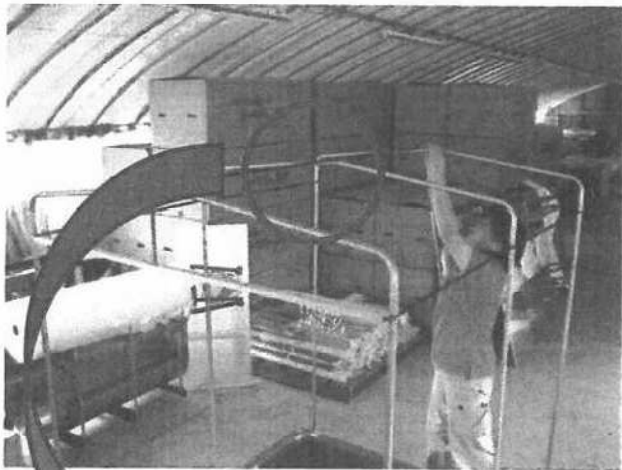


⑪ 両端と片端がフック型になっているアームを、天井棧の中央上に繋げるように差し込みます。

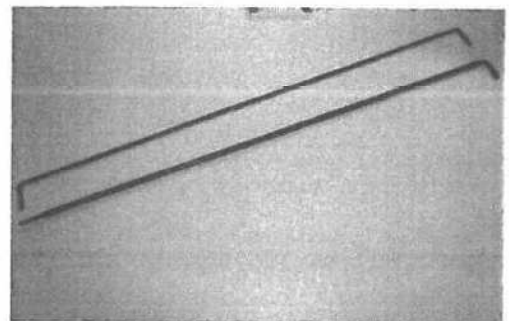

※天井棧真ん中は上図の様になります。

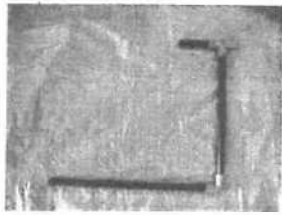

⑫-1 便均しバー

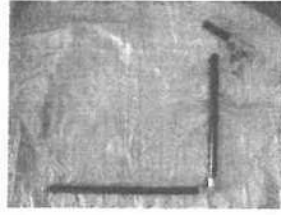

⑫-2 取手部分を取り  
はずします。





⑫-3 L字の短い方を蓋  
裏から穴に通します。



⑫-4 S字になるように  
取手をつけます。


⑫ 蓋に便均しバーを取り付けます。

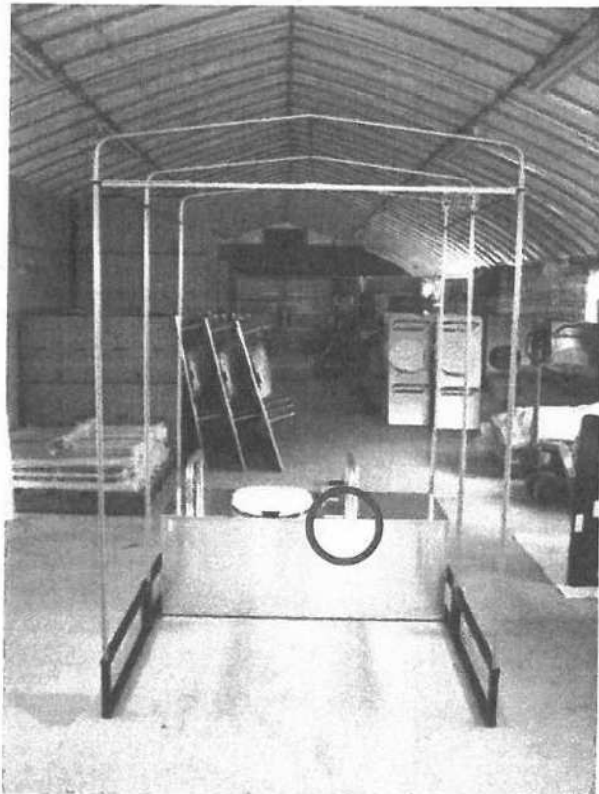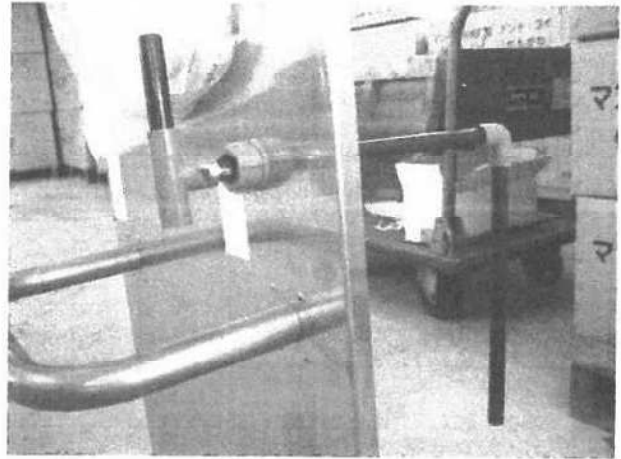


⑬ 正面シールが手前になるように、蓋を  
便槽外箱の上に置きます。

«フレームの完成です»


## テントの取り付け方

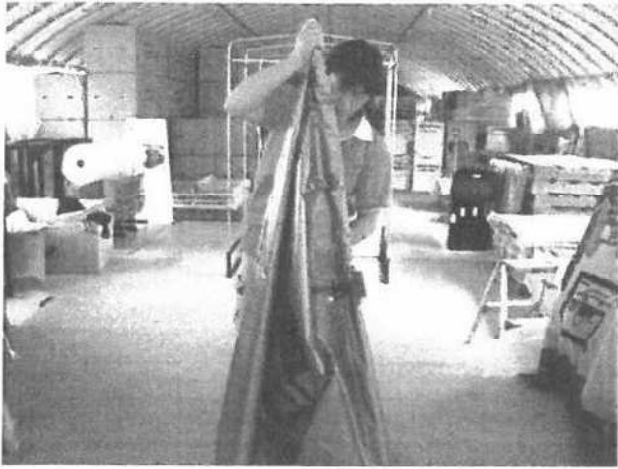

- ① カーテンを広げパイプを上下一体につなげます。

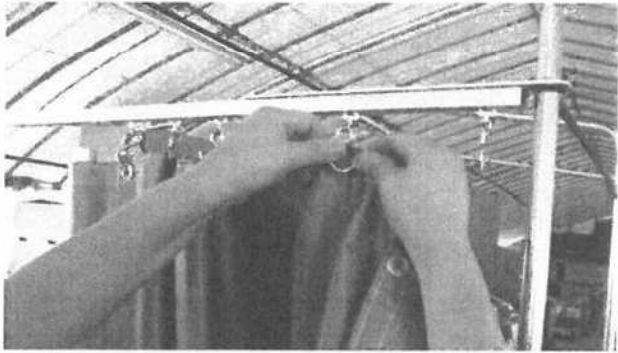

- ② カーテンをレールのフックにかけます。

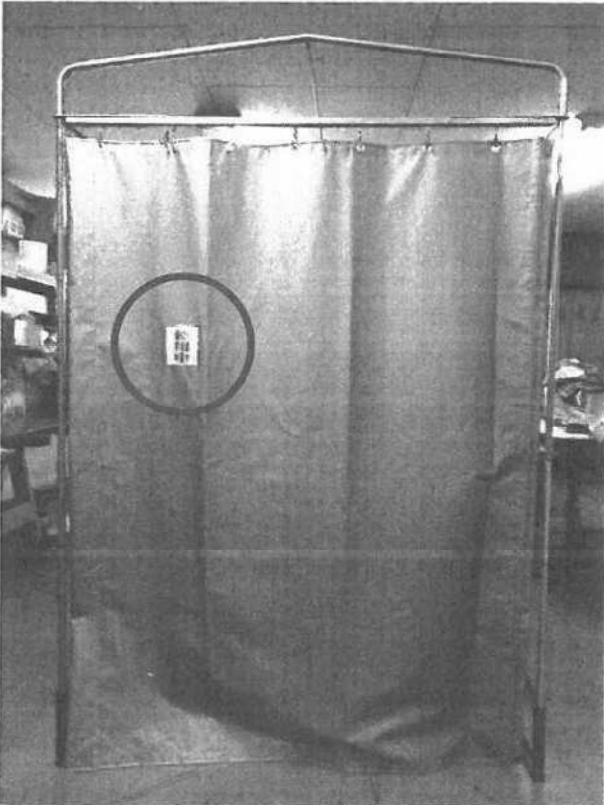

- \* ポケットが付いている方が外側になります。
- \* ポケットに表示板を入れます。







③ テントを広げ、背部からフレーム全体にかぶせます。(三角メッシュ布部分が正面となります)




- \* テントの張り具合を確認します。
- \* カーテンの開閉を確認します。

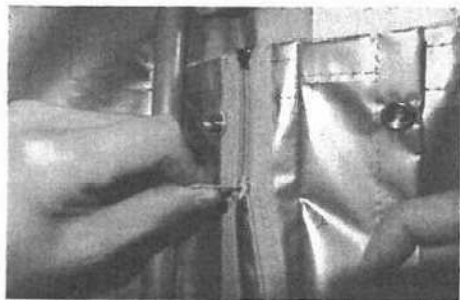

④ テントの内側から、テントとカーテンをファスナーでとじ、次にボタンをとめます。

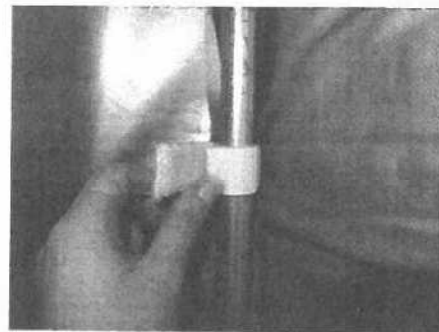

テントの内側に付いてるマジックテープをポールに巻き付け、固定します。

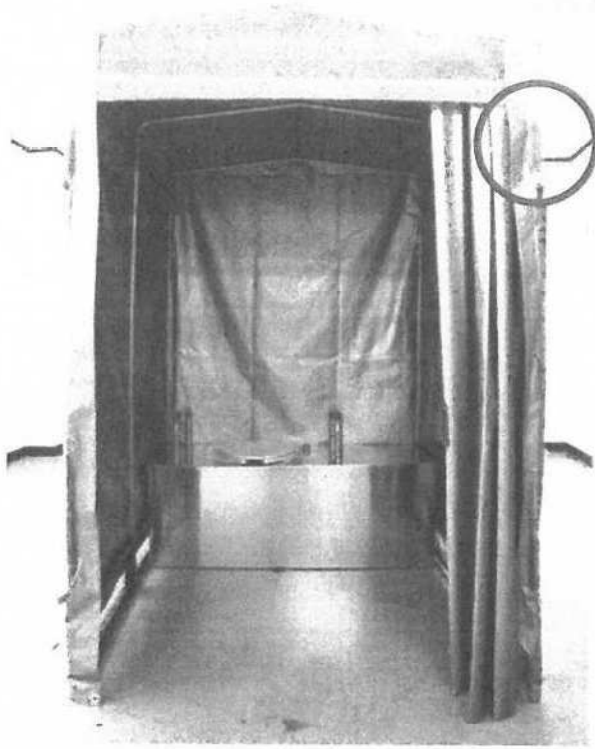


⑤ テント押えパッカーをはめ込みます。





※カーテンの部分は10ページ参照



⑥ 部品箱に入っている固定具で全体を固定します。

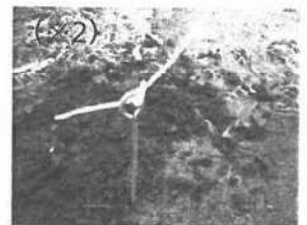

(※1) ペグを打ち込みます。  
 (※2) 固定用ロープを結びます。  
 ※写真はペグの場合

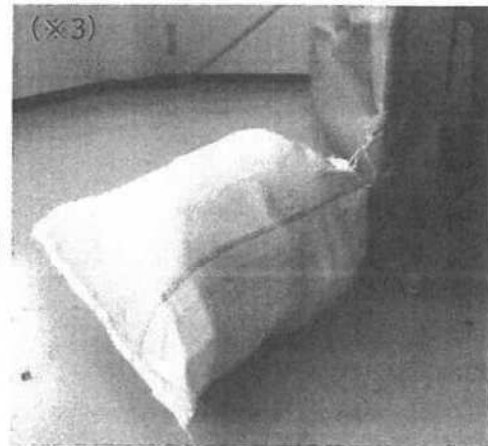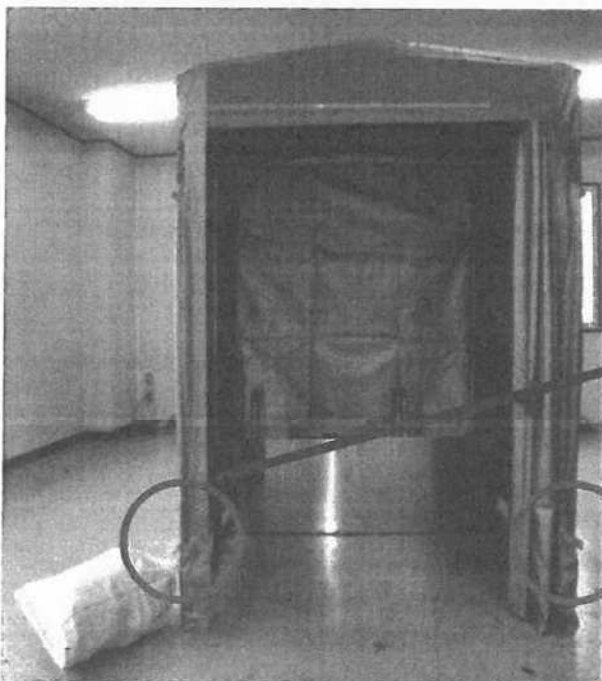


(※3) テント下部のベルトに土嚢袋をつけて、テントを固定します。

## 延長ホースの接続 <<液体分を排出できる場合 (※)>>

(※) 固体部分を貯留槽内に貯め、液体分を槽外に排出すること。


	<p>① 本体の延長ホース (※1) を伸ばします。</p> <p>(※1) 延長ホース…液体分のみを排出します。</p> <p>(※2) 最終処理用ホース…便槽内の全て (固体と液体) を排出するときに使用します。(トイレ撤去時)</p> <p>(※3) 小便器接続口…小便器 (別売り) ホースを接続するときに使用します。</p>
	<p>② 伸ばした延長ホースの先を接続パイプとホースバンドで <u>部品箱に入っている延長ホース</u> とつなげます。</p> <div style="text-align: center;">  </div>
	<p>③ 放流可能なマンホールまで延長ホースを伸ばします。</p> <p>(下水道が無い場合は、浄化槽のマンホールに流してください。)</p> <p>「注意!」        各自治体の担当者に確認して下さい。</p>

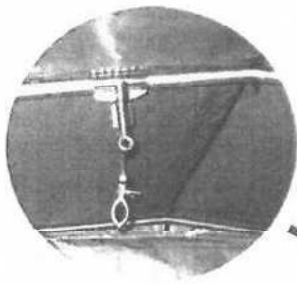


照明ホルダーを  
天井桟にクリップで  
はさんで取り付けます。




パッカーでポールと  
テントをおさえます。

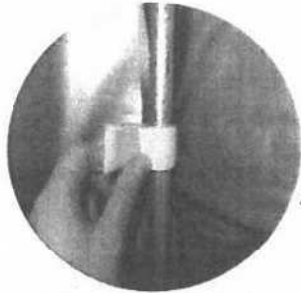


テントの内側に付いて  
いるマジックテープで  
ポールをはさみ、とめます。

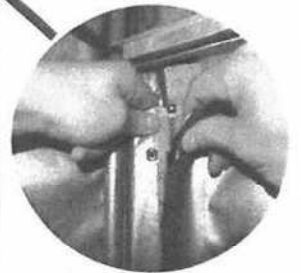

テントの内側から、  
テントとカーテンを  
ファスナーでとし、  
次にボタンをとめます。

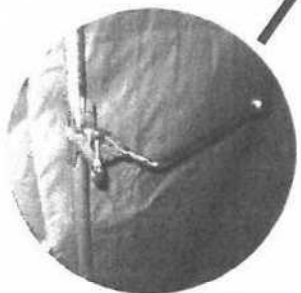


ペーパーホルダーを  
ポールにクリップで  
はさんで取り付けます。

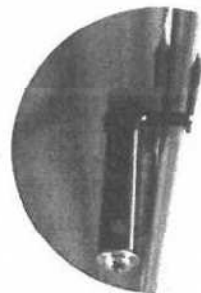

鍵は図の様にポールにはさみこみ、  
ハンドルを180度回転させ、  
ポールを固定します。  
※11ページ参照。

## 鍵のかけ方

①

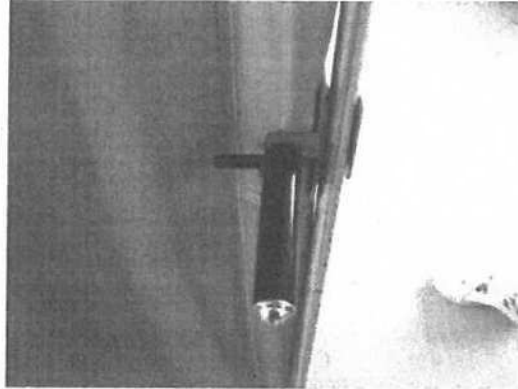


ドアカーテンを閉め、カーテン金具をポールにはめます。

②



ハンドルを180度回転させ、ポールに固定します。

③

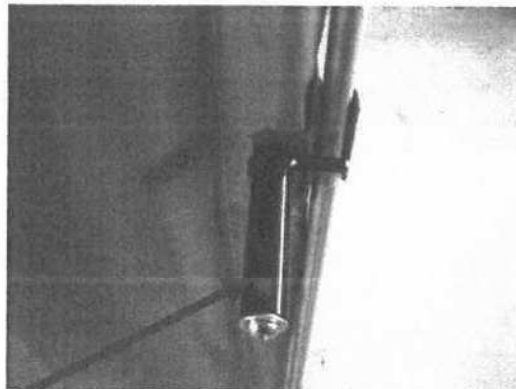

赤い印が上にきたら鍵が掛かっています。